

# 24時間タイムスイッチ


## ST-301S.P ST-302S.P 取扱説明書

お買上げありがとうございました。

長い間ご愛用いただくために、説明書をお読みください。



### ■各部の名称

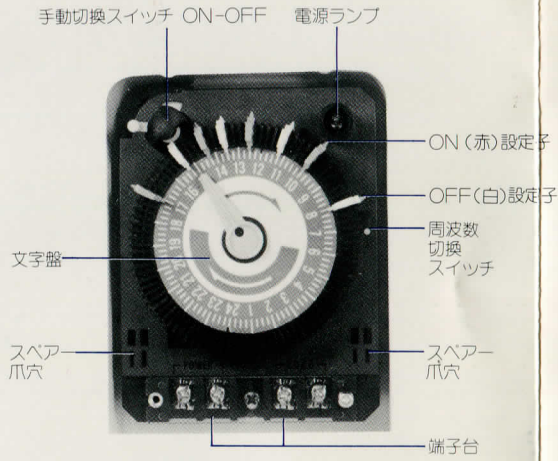


手動運転 } の場合  
手動停止 }

手動切換スイッチを回転する事により入切が手動で出来ます。ただし赤い設定子 白い設定子が動作点にある場合は動作しません。



### ■周波数の切換

周波数は出荷時セットしてありますが 変更が生じた場合には下記説明にしたがって変更して下さい。

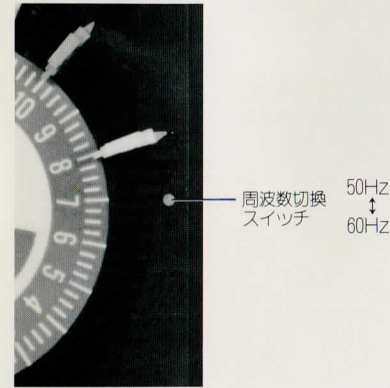

本体右側の周波数切換スイッチを(-)ドライバー等で切換えて下さい。

### ■外形寸法図

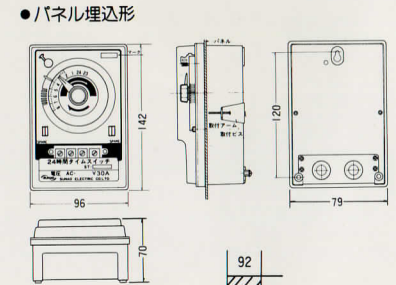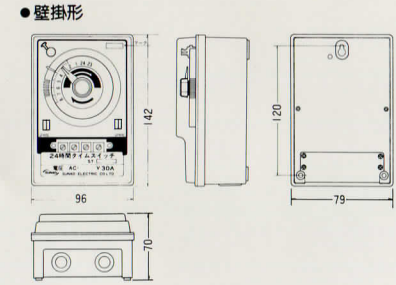

パネルカット寸法  
縦138mm×横92mm

### ■仕様

品番	ST-301	ST-302
定格電圧	100V	200V
定格周波数	50Hz・60Hz(切換)	50Hz・60Hz(切換)
負荷		
抵抗負荷	30A	30A
白熱灯負荷	25A	25A
プログラム周期	24時間	
最小時間間隔設定	15分	
動作数	ON-OFF 1~48回	
スイッチ構造	単相単投	
結線方式	単相2線式	
電圧変動許容範囲	定格電圧の85%~120%	
周囲温度	-10℃~+50℃	
外径寸法	幅96×高さ142×奥行70%	
停電補償	なし	
消費電力	2W	


### ■時間の設定

#### ■使用例

午前8時スイッチ① 午後5時スイッチ②の場合  
赤い設定子(入設定子) 8時の所へ差込んで下さい。  
白い設定子(切設定子) 17時の所へ差込んで下さい。

標準には3動作取付けてありますが一日一動作の場合は取りはずして予備設定子穴へ差込んで下さい。  
以上で取付配線と時間のセットが完了しました。念のため円盤を右回転し動作の確認して下さい。


#### ●赤、白、設定子セットの時

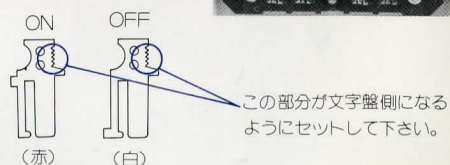


この部分が文字盤側になるようにセットして下さい。

### ■取付・配線方法


1. 取付ネジにダマラ穴をひっかけ下の2つの穴で固定して下さい。

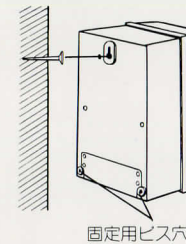

2. 負荷が小さい場合 (30A以下)

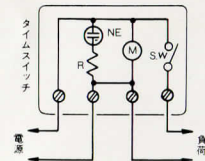

3. 負荷が大きく、電磁開閉器を用いる場合 (30A以上)

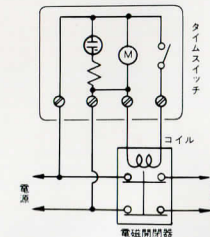

### ■使用上のご注意

- 1 時間設定の際、ダイヤルは必ず矢印方向にまわして下さい。逆方向にまわしますと故障の原因になります。
- 2 停電の場合、時計は停止しますので通電後時計を合わせて下さい。
- 3 定格負荷容量以上の大きな負荷を開閉する場合は、必ず電磁開閉器と合わせてご使用下さい。
- 4 ホコリや湿気の多い場所、直射日光や雨の当る場所でのご使用は避けてください。
- 5 周波数の切換を希望する場合には **周波数切換** の説明文を参考にして下さい。

**SUNAO スナオ電気株式会社**  
 本社・工場 静岡県浜松市下石田町1495 電話<0534>21-2281(代表)  
 FAX <0534>22-0988  
 東京営業所 東京都品川区上大崎2-15-3 久保島ビル(801)  
 電話<03>442-5741(代表)  
 FAX <03>442-5848